

ИНСТРУКЦИЯ №1

по настройке цифровых приставок




Если на экране вашего телевизора пропал сигнал 10 телеканалов (из 20) или появилась надпись «НЕТ СИГНАЛА», необходимо запустить автопоиск каналов на вашей телевизионной приставке.




1.

Нажмите на пульте от приставки кнопку «MENU»

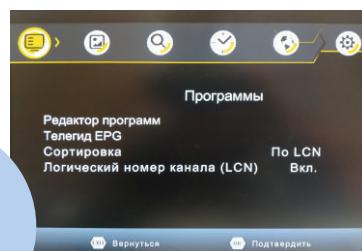


2.

На экране телевизора должно появиться меню приемника (приставки)

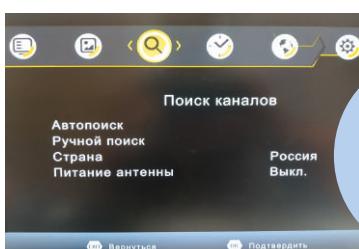

3.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите пункт «ПОИСК КАНАЛОВ»

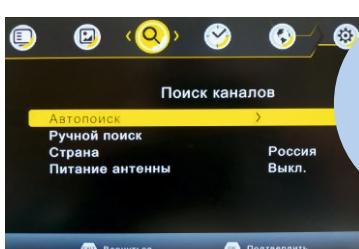

4.

Используя навигационные кнопки на пульте от приставки, выберите АВТОПОИСК



6.

После того как на экране появится список 20 телеканалов и 3 радиоканалов

5.

Нажмите кнопку «OK» на пульте

7.

Для сохранения настроек нажмите «OK» на пульте

ИНСТРУКЦИЯ №2

по настройке цифровых приставок




Если вы не смогли перенастроить прием каналов с помощью автопоиска, необходимо сделать это в ручном режиме.




1.

Возмите пульт от приставки и нажмите кнопку «MENU»

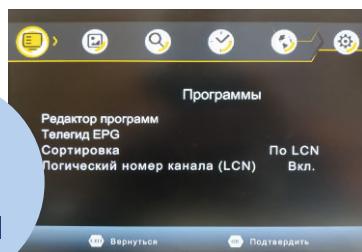


2.

На экране телевизора должно появиться меню приемника

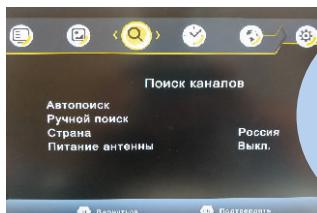

3.

Используя навигационные кнопки ▶, выберите пункт «ПОИСК КАНАЛОВ»

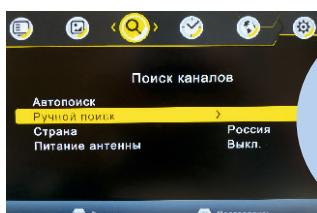

4.

Используя навигационные кнопки ▾, выберите ручной поиск

5.

Нажмите кнопку «OK» на пульте. На экране появится выбор канала или частота



6.

Выберите соответствующий канал (СОГЛАСНО СПИСКУ НА КАРТЕ) и нажмите кнопку «OK» на пульте



7.

Таким образом вы должна найти 10 телеканалов и 3 радиоканала

8.

Для сохранения настроек нажмите «OK» на пульте

ИНСТРУКЦИЯ №3

по настройке цифровых приставок




Если не помогла настройка
в автоматическом и ручном режиме,
то вам потребуется сброс настроек до заводских.




1.

На пульте от приставки
нажмите кнопку «MENU»

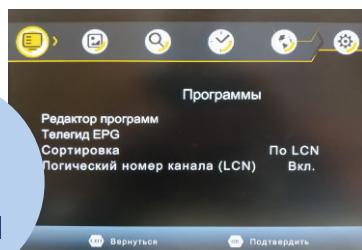


2.

На экране телевизора
должно появиться меню приемника

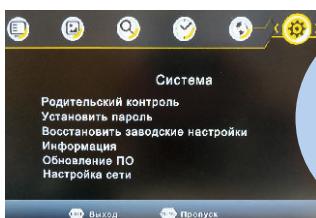


3.

Используя навигационные кнопки
на пульте от приставки, выберите пункт «СИСТЕМА»

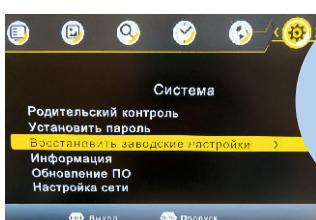


4.

Используя навигационные кнопки
на пульте от приставки, выберите пункт
«ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ»

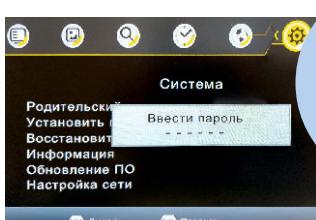

5.

Нажмите кнопку «OK» на пульте.
На экране появится надпись «ВВЕСТИ ПАРОЛЬ»

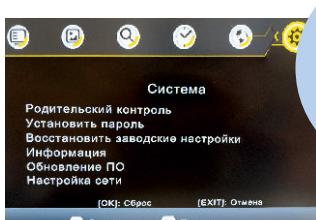

6.

«000000». Пароль «0» - во всех приставках.
После ввода пароля нажмите кнопку «OK» на пульте

7.

После сброса настроек нужно провести
автонастройку или ручную настройку
телеизионной приставки.
(Инструкция №1 или Инструкция №2)